

Gebruik conform de bepalingen

Gebruik de handzender uitsluitend voor het bedienen van draadloze besturingen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade, die door onjuist of onreglementair gebruik ontstaat!

Veiligheidsaanwijzingen

Voer geen eigenhandige wijzigingen aan de handzender uit!
Houd de handzender uit de buurt van kinderen!
Neem ook de bedieningshandleidingen van de draadloze besturing in acht!

Technische gegevens

Codering: Gecodeerd in de fabriek met meer dan 70 miljoen verschillende codes.
Reikwijdte: ca. 100 m (bij goede omstandigheden in open lucht)
Voeding: 1x 3-V-batterij, CR2032
Bedieningscontrole: LED
Beveiliging: IP54
Bedrijfstemperatuur: - 20°C tot +60°C

Leveringsomvang

Handzender inclusief batterij, programmeerstekker, handleiding

Functie

De RT21 is een 2-kanaals handzender. Van in de fabriek zijn beide kanalen identiek gecodeerd. Indien het tweede kanaal in combinatie met een tweede poortaanrijving wordt gebruikt, zie het deel "Codering aanleren".


Handzender voorbereiden

Breng de codering van de zender over op de ontvanger (zie handleiding van de ontvanger/draadloze besturing).

Codering aanleren

Deze functie dient voor het overdragen van de codes van een beschikbare handzender naar andere handzenders.

1. Verbind de bronzender met de doelzender via de programmeerstekker.

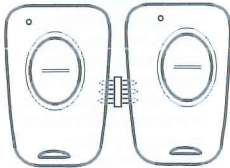


2. Bedien de gewenste kanaaltoets van de bronzender en hou de toets ingedrukt. De LED op de bronzender licht op.
3. Bedien de gewenste kanaaltoets van de doelzender en hou de toets ingedrukt. De LED op de doelzender knippert eerst, en blijft na ca. 2 s branden.
4. Laat de kanaaltoetsen los, en verwijder de programmeerstekker. Het programmeren is klaar. Herhaal stappen 1 tot 4 voor de programmering van elk kanaal afzonderlijk.

Codering wijzingen

Deze functie dient om bij verlies van een handzender een nieuwe codering van de ontvanger mogelijk te maken.

5. Steek de programmeerstekker in de bus van de te herprogrammeren handzender.
2. Sluit een van de buitenste pennen van de programmeerstekker kort met de middelste pen.

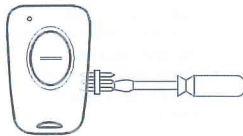

3. Houd de betrokken kanaaltoets ca. 5 seconden ingedrukt. Het kanaal wordt opnieuw gecodeerd (toevalsprogrammering).
4. Laat de kanaaltoets van de handzender los, en verwijder de programmeerstekker. Herhaal stap 1 tot stap 4 voor elk kanaal afzonderlijk. **Let op:** De nieuwe codering moet naar de ontvanger worden overgebracht (zie de handleiding van de ontvanger/draadloze besturing).

Handzender bedienen

Hou de bedieningstoets zo lang ingedrukt, tot de LED oplicht.

Batterij vervangen

Breng een kleine munt in de inkeping aan de bovenzijde van het apparaat. Draai de munt diagonaal en druk de delen van de behuizing voorzichtig uit elkaar. Vervang de batterij. Gebruik uitsluitend batterijen van het type CR2032. **Let op de juiste polariteit!** **Attentie!** Bewaar de batterijen buiten het bereik van kinderen!

Storingen verhelpen

Bij zwak oplichten van de LED: Batterij vervangen Als de LED niet oplicht: Controleer de polariteit van de batterij. Als de ontvanger desondanks niet reageert: De afstand tot de ontvanger verkleinen of de codering van de zender opnieuw naar de ontvanger overdragen.

Verwijderingsaanwijzingen

Oude apparaten en batterijen mogen niet met het huisvuil worden verwijderd!

Bezorg het niet meer gebruikte apparaat bij een inzamelpunt voor elektronica-afval of uw vakhandelaar.

Verwijder de verbruikte batterijen in een recyclecontainer voor oude batterijen of via de vakhandel. Verwijder het verpakkingsmateriaal in de verzamelcontainer voor karton, papier en kunststof.

Conformiteit

Dit product voldoet aan de wezenlijke eisen van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. Voor het gebruik in: EU/CH/FL/IS/N De conformiteitsverklaring kunt u bij uw leverancier opvragen.

