



# Parkeer apparatuur.nl


Datum 22 april 2024

Betreft Addendum Hörmann Ecostar Liftronic 700 serie II & 800 serie II

Geachte heer/mevrouw,

In verband met enkele veel voorkomende problemen rondom het resetten van de aandrijving willen we u graag mededelen dat dit nadrukkelijk op de volgende volgorde moet gebeuren:

1. Zorg dat de deur halverwege tussen open en dicht staat
2. Trek de netstekker uit het stopcontact. (En bij aanwezigheid ook de stekker van de noodaccu los maken!).
3. **Zet alle DIL-schakelaars op OFF (wanneer er een op ON staat kunt u niet resetten!)**
4. Druk de T-toets in de aandrijfkop in en houd deze ingedrukt.
5. Steek de netstekker opnieuw in.
6. Zodra de aandrijvingsverlichting 1 x knippert, laat u de T-toets los. De deurgegevens zijn gewist.
7. Druk de T-toets in de aandrijfkop.
  - De deur opent en stopt kort in de deureindpositie OPEN.
  - De deur voert automatisch 3 complete cycli uit (deurbewegingen DICHT / OPEN). Het traject en de benodigde krachten worden ingesteld. Tijdens de leercycli knippert de aandrijvingsverlichting.
  - De deur blijft in de deureindpositie OPEN staan. De aandrijvingsverlichting brandt continu.
8. Wanneer u alsnog een of meerdere DIL-schakelaars wenst in te stellen, zorg dat u dan eerst de stroomvoorziening weer losmaakt (zie punt 2), de schakelaars instelt en dan pas weer de stroomvoorziening inschakelt.

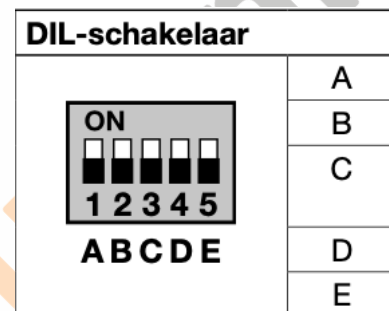

Sir/Madam,

Due to some common problems surrounding resetting the drive, we would like to inform you that this must be done in the following order:

1. Make sure the door is halfway between open and closed
2. Remove the mains plug from the socket. (And, if present, also disconnect the emergency battery plug!).
3. Set all DIL switches to OFF (if one is ON you cannot reset the drive!)
4. Press and hold the T button in the drive cover.
5. Plug the mains plug back in.
6. As soon as the operator lighting flashes once, release the T button. The door data has been deleted.
7. Press the T button in the drive cover.
  - The door opens and stops briefly in the door end position OPEN.
  - The door automatically performs 3 complete cycles (door movements CLOSE / OPEN).The trajectory and the required forces are set. The operator lighting flashes during the learning cycles.
  - The door remains in the door end position OPEN. The operator lighting lights up continuously.
8. If you still want to set one or more DIL switches, make sure you first disconnect the power supply (see point 2), set the switches and only then switch on the power supply again.