


OVERZICHT DRAADLOZE BEDIENING


Blue line

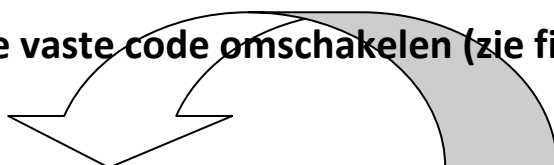

De handzender op de vaste code omschakelen (zie fig. 1) en inprogrammeren



 Empfänger BHE120 / BHE221 / BHE321 / BHE324 / BHE325	 Empfänger BDF140-1 / BDE221 / BDE321 / BDE324 / BDE325
 BHS110 BHS121 BHS130 BHS140	 BDS120 BDS140 BDS150

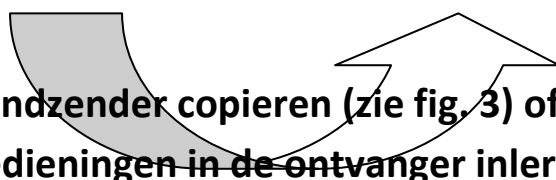

De code tussen de handzender copieren (zie fig. 3) of de andere draadloze bedieningen in de ontvanger inleren

1. De handzender omschakelen van BiSure (bidirectioneel) naar Blue-Line (vaste code 868 MHz):


- Druk de bovenste en onderste zendertoets samen in en houd deze ingedrukt.
- De LED knippert eerst langzaam en daarna snel.
- Wacht tot de LED niet meer knippert en laat de toetsen dan weer los.

2. Naar de in de fabriek ingestelde toestand BiSure (bidirectioneel) terugzetten:

- Druk de bovenste en onderste zendertoets samen in en houd deze ingedrukt.
- De LED knippert eerst langzaam en daarna snel.
- De LED dooft gedurende 5 sec., houd de toetsen ingedrukt en wacht opnieuw tot de LED niet meer knippert (eerst langzaam en daarna snel).
- Laat de toetsen weer los.

3. Een toetsfunctie Blueline/ BiSure op handzender BiSure kopiëren:

- U kunt de functie van een toets van de ene handzender (de meesterzender = B) naar een andere handzender (de leerzender = A) kopiëren.
- Druk de bovenste en onderste toets van de leerzender (A) tegelijkertijd kort in. De LED licht op.
- Binnen de volgende 4 seconden de gewenste toets van de leerzender (A) indrukken en ingedrukt houden.
- De meesterzender (B) met de voorzijde op een afstand van ca. 50 mm tegenover de leerzender (A) richten.
- In deze positie de toets met de over te dragen functie op de meesterzender (B) indrukken en ingedrukt houden.
- De functie wordt naar de leerzender gekopieerd. Na het kopiëren knippert de LED 5 sec. en dooft vervolgens. Wanneer de LED niet begint te knipperen, laat u de toets van de meesterzender (B) los en drukt u deze opnieuw in.
- Beide toetsen weer loslaten. De toets aan de leerzender beschikt nu over dezelfde functie als de toets op de meesterzender.

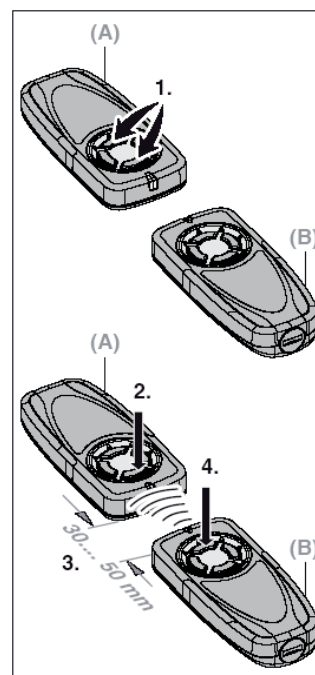

Blue line uitzonderingen:

De volgende draadloze bedieningen kunnen niet gekopieerd worden. Deze kunnen uitsluitend direct op de bidirectionaale ontvanger geprogrammeerd worden.

				
BHS211 / BHS221	BHS153	BHS591	BHS421	FFL12