


Chamberlain MLxxxxEV aandrijvingen.

Inleren eindposities / krachtinstellingen werk niet!

Bij het aanleren van de eindposities moet de riemgeleider (referentienok) tussen openen en sluiten 1x langs de motor zijn gekomen. Wanneer dat niet gebeurt, zal de motor tijdens het leerproces niet van fase I (eindposities) overgaan naar fase II (krachtinstellingen).

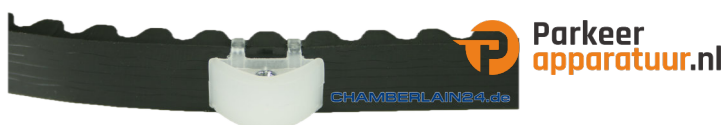

1

Zorg dat de motor gekoppeld zit aan de deur en de deur in de gesloten stand staat.


2

De riemgeleider (referentienok) moet kijkend naar de deur, aan de rechter riem zitten op ca 30 cm vanaf de motor.



3

Klopt dit niet, stel de riemgeleider (referentienok) af op onderstaande maatvoering

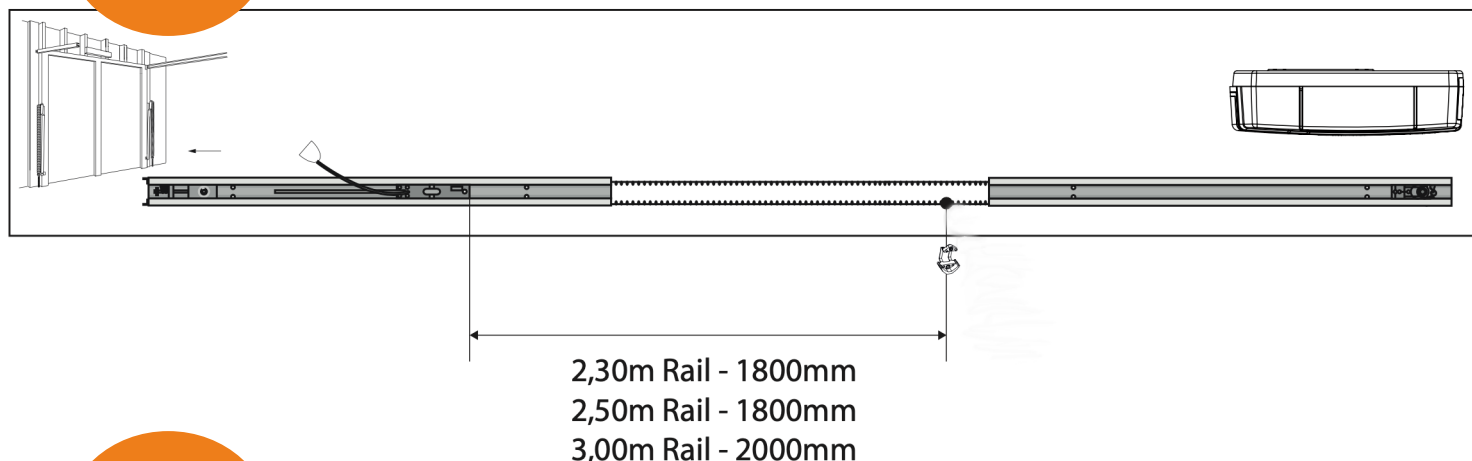

4

Herhaal de programmering door weer eerst de open- en daarna de gesloten-positie te programmeren.