



Aansluiting van de FMR-ontvangers.



1. Model

De FMR-ontvanger komt er in verschillende varianten. In dit document bespreken we de variant:

FMR-204-12

Dit document is niet van toepassing op de andere ontvangers zoals FMR-201/203/212/212T/240/24002/202/204-24 of de ontvanger 204/16.

2. Aansluitingen

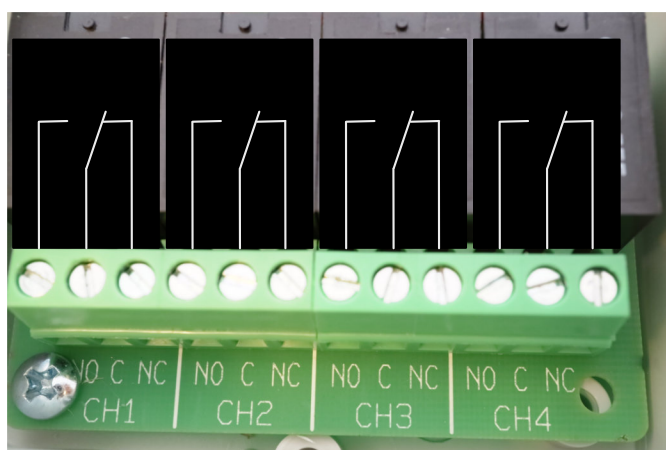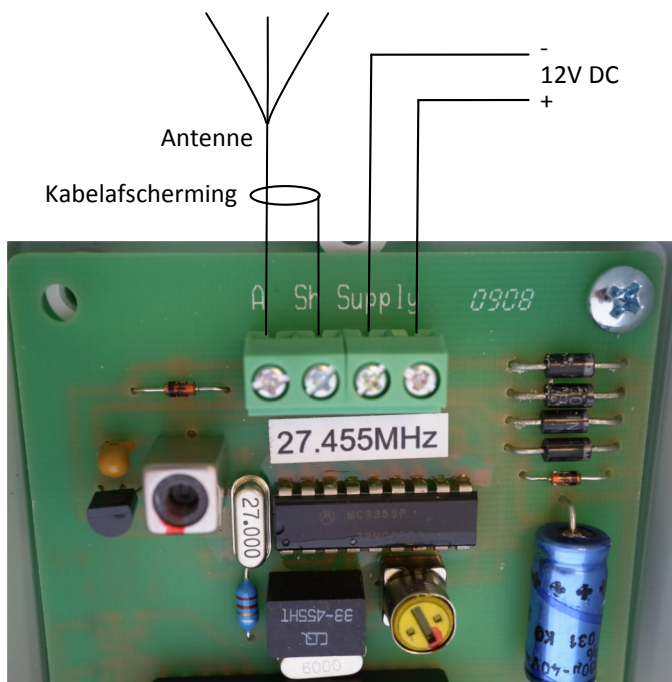

De relaisuitgangen schakelen tussen C (common) en NO (normally open) en NC (normally closed). Met andere woorden C= gemeenschappelijk, NO = maakcontact en NC is een verbreekcontact.



Dipswitch instellingen van de FMT/KEY-zenders en de FMR-ontvangers.

3. Introductie

In dit document wordt beschreven hoe de dipswitchinstellingen van de handzenders uit de FMT- en KEY-serie ingesteld dienen te worden zodat het juiste relais op de ontvanger uit de FMR-serie wordt geschakeld.

Dit document is niet van toepassing op de FMT-302DA en de KEY-302DA en op de handzenders en ontvangers uit de PentaCode-serie van Elsema

4. Instellingen

<u>Zender</u>	<u>FMR-212T/FMR-240</u>		<u>FMR-204</u>
<u>Drukknop</u>	<u>DIP 11</u>	<u>DIP12</u>	
Kanaal 1	on	on	kanaal 1
Kanaal 2 *	off	on	kanaal 2
Kanaal 3 *	on	off	kanaal 3
Kanaal 4 *	off	off	kanaal 4

- * Bij de FMT-301 en de KEY-301 wordt het uitgezonden kanaal bepaald door dipswitch 11 en 12, de instellingen zijn gelijk aan zoals hierboven beschreven voor de FMR-212T/FMR-240
- * Bij de FMT-302 en de KEY-302 zit er naast de dipswitches een draadbrug, indien deze gesloten is dan zendt de handzender kanaal 1 en 2 uit, als deze draadbrug verbroken is dan zendt de handzender kanaal 3 en 4 uit.

De dipswitches 1 t/m 10 moeten in de zender en de ontvanger hetzelfde ingesteld worden.

