


Programmieranleitung Funkanlage 40 MHz (M140):

Wie funktioniert das Einlernen eines Handsenders in den Empfänger ?

- Drücken Sie auf dem aufgelasteten Empfänger kurz die Lerntaste und lassen diese danach wieder los. Die rote Lern-LED leuchtet nun für ca. 15 Sekunden (Lernmodus eingeschaltet).
- Entfernen Sie sich ca. 3-4 m vom Empfänger und Drücken Sie anschließend die gewünschte Sendertaste, bis die Lern-LED des Empfängers erlischt.
- **Die Funkanlage ist nun betriebsbereit.**

Hinweis: Wird der Sender zu dicht an der Empfangsantenne eingelernt, kann ein übersteuertes Signal eingelesen werden, das zu Reichweiteneinbußen führt.

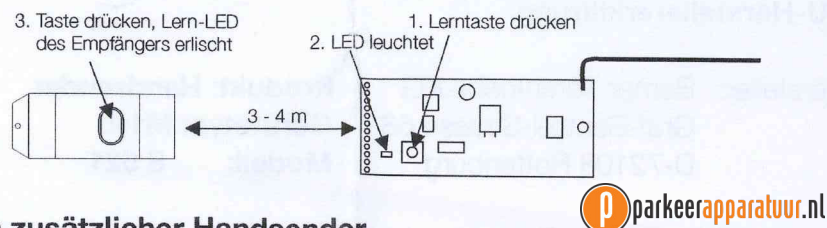


Einlernen zusätzlicher Handsender

Der vorhandene bzw. der am Empfänger eingelernte Handsender, der kopiert werden soll (nachfolgend als Mastersender bezeichnet) und der weitere Sender (nachfolgend als Lernsender bezeichnet) müssen in jedem Fall über die selbe Frequenz verfügen. Jeder Handsender hat werkseitig einen eigenen Code erhalten, der durch einfaches kopieren von einem vorhandenem Mastersender überschrieben werden kann.

Lernen eines Sendecodes

- Das Gehäuse des Lernsenders öffnen.
- Halten Sie bitte den Mastersender, der kopiert werden soll und den Lernsender, den Sie mit dem gleichen Code beschreiben wollen, im Abstand von 3-5 cm gegenüber (siehe Skizze auf S.2).
- Drücken Sie in dieser Kopierhaltung zuerst die zu kopierende Taste des Mastersenders und halten diese gedrückt.
- Nun drücken Sie kurz die RESET-Taste des Lernsenders, die LED leuchtet.
- Danach drücken Sie auf dem Lernsender die Sendetaste.
- Sowie die LED am Lernsender erlischt, ist der Kopiervorgang beendet. Beide Tasten wieder loslassen.
- Nach Abschluss des Kopiervorganges am Lernsender hat dieser auf der so programmierten Taste genau den selben Code wie die Taste des verwendeten Mastersenders.

- Sollte der Lernsender anschließend noch nicht funktionieren, wiederholen Sie den Vorgang.

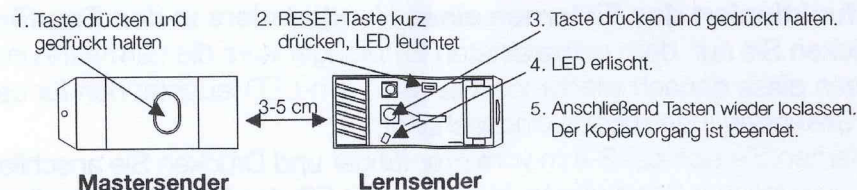

Originalcode Herstellen:

Die RESET-Taste gedrückt halten, die LED leuchtet. Nach ca. 10 Sek. blinkt die LED, den Blinkvorgang abwarten und die Taste wieder loslassen.

EU-Herstellererklärung

Hersteller: Berner Torantriebe KG
Graf-Bentzel-Strasse 68
D-72108 Rottenburg

Produkt: Handsender
Gerätetyp: M140
Modell: S 521

Das obenbezeichnete Produkt entspricht aufgrund seiner Konzipierung und Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Anforderungen nachstehend aufgeführter Richtlinien. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Produktes verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Einschlägige Bestimmungen, denen das Produkt entspricht:

Die Übereinstimmung der oben genannten Produkte mit den Vorschriften der Richtlinien gem. Artikel 3 der R&TTE-Richtlinien 1995/5/EG wurde nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

Angewandte Normen:

EN 301 489
EN 300 220

Rottenburg, den 08.10.2012

Frank Kiefer
Geschäftsführer

parkeerapparatuur.nl

CE EN 50081
EN 50082
EN 300220