


## Welke frequentie heb ik nodig?


Heel vaak krijgen wij de vraag welke frequentie (MultiBit codering) handzender de klant moet bestellen voor de Marantec Comfort 220 aandrijving. Wanneer u niet de mogelijkheid heeft om achter op een werkende zender te kijken voor de ontbrekende informatie, is het noodzakelijk te weten of er een ontvanger in de motor zit, en welke informatie er op de ontvanger staat.

Nu is de Comfort 220 (en de latere 220.2) in 3 verschillende versies gebouwd, waarbij de ontvanger van model verschilt, of dat hij op een andere locatie zit. Hier onder enkele voorbeelden van de mogelijke posities!


Geef ons de informatie door (mogelijk met een duidelijke foto) en wij zoeken voor u de bijpassende zender(s). Zit er geen ontvanger in de motor, dan zoeken we voor u eveneens een bijpassende ontvanger.

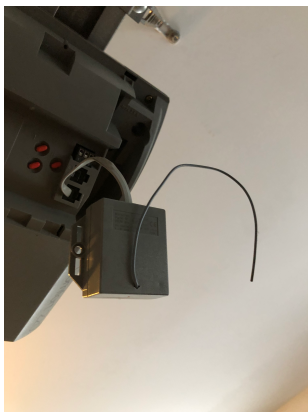

1st generation

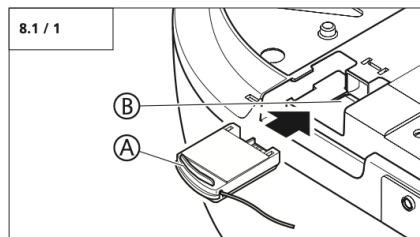

Later versions

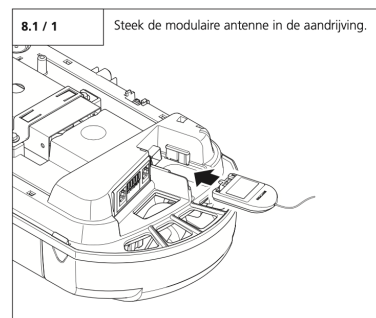

Later versions

## What frequency do I need?

Very often we are asked which frequency (MultiBit coding) hand transmitter the customer should order for the Marantec Comfort 220 drive. If you do not have the possibility to look at the back of a working transmitter for the missing information, it is necessary to know whether there is a receiver in the operator, and what information is on the receiver.

Now the Comfort 220 (and the later 220.2) is built in 3 different versions, where the receiver differs from model, or that it is in a different location. Here are some examples of the possible positions!

Provide us with the information (possibly with a clear photo) and we will find the matching transmitter(s) for you. If there is no receiver in the motor, we will also find a matching receiver for you.