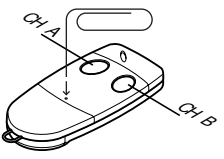
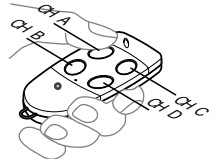


Programmering Cardin S449 & S486 handzenders

Programmeren op ontvangers ZONDER EEN DISPLAY! (zoals de RCQ449100 / RQM449200 / RSQ449200 en eveneens de 486-versies)

Programmeren via een bestaande handzender :

Zorg dat U met beide handzenders binnen het bereik van de ontvanger bent. Houdt er ook rekening mee dat de motor tijdens deze procedure kan gaan werken waardoor de poort/deur in beweging komt!

Bestaande (reeds geprogrammeerde) handzender.		Nieuwe handzender.
 LET OP : bij 2 knoppen positie kanaal A = Links kanaal B = Rechts	 LET OP : bij 4 knoppen positie kanaal A = Links boven kanaal B = Links onder kanaal C = Rechts boven kanaal D = Rechts onder	

- 1 Druk met een pen (paperclip) op de verborgen schakelaar (gaatje in de handzender).
De ontvanger geeft een kort geluidssignaal.
- 2 Druk op de toets van de handzender die al in gebruik is. De ontvanger geeft een kort geluidssignaal : de ontvanger is in inleer-modus gedurende 5 seconden.
- 3 Neem een nieuwe handzender en druk op de toets die u wilt registreren.
De ontvanger geeft 2 korte geluidssignalen ter bevestiging van registratie van de nieuwe handzender.

Na 5 seconden inactiviteit geeft de ontvanger een lang geluidssignaal om het einde van de inleer-modus aan te geven.

Programmeren via een radio-ontvanger

1. Open de behuizing van de ontvanger.
2. Houdt de knop « MEMO » op de printplaat ingedrukt, een LED zal langzaam gaan knipperen.
3. Neem de nieuwe handzender en druk op de toets die u wilt aanleren: de LED zal uit gaan.
4. Laat de knop « MEMO » en de toets van uw handzender los, de LED op de printplaat begint weer te knipperen.
5. Druk opnieuw op dezelfde toets van de nieuwe handzender, de LED gaat uit ter bevestiging van de registratie van de handzender.
6. Herhaal deze handeling voor iedere toets en/of handzender die u wilt registreren in de ontvanger.

Programmeren op ontvangers MET EEN DISPLAY! (zoals de RCQ449GSM / RCQ449D00 en eveneens de 486-versies)

Kijk in de handleiding van uw ontvanger :

Om een nieuwe zender te programmeren (of een zender te verwijderen) moet u door een menu in de ontvanger manoeuvreren. Daarom is het belangrijk de juiste procedure te doorlopen. Lees daarvoor aandachtig in de instructies van uw ontvanger.