

SJ A801 Afstandsbediening voor de SuperJack Hekopeners

automatische vleugelhekopener en schuifhekopener




A. Afstandsbediening voor beide vleugels tegelijk:

1. Druk gedurende 2 seconden op de "RF2" toets op de printplaat
2. De rode LED gaat uit (leermodus)
Druk op de rode knop op de afstandsbediening, LED zal 3x knipperen (programmering succesvol)
Of na 10 seconden uitgaan zonder knipperen (programmering mislukt probeer opnieuw).
3. Herhaal stap 1 en 2 om andere afstandsbedieningen in te stellen

B. Afstandsbediening voor één vleugel (voetgangersfunctie)

Sluit de beide hekvleugels

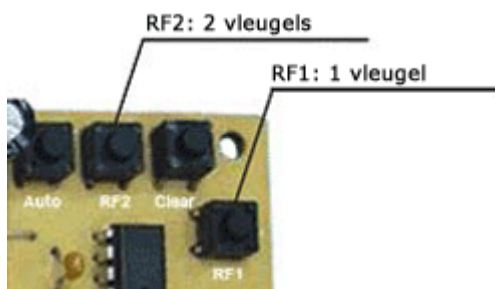

1. Druk gedurende 2 seconden op de "RF1" knop op de printplaat
2. De rode LED gaat uit (leermodus)
Druk op de grijze knop op de afstandsbediening, LED zal 3 x knipperen (programmering succesvol)

Als u het hek bedient heeft met de grijze knop om te openen, dan dient u ook weer de grijze knop te gebruiken om te sluiten.

N.B. Er kunnen maximaal 8 afstandsbedieningen geprogrammeerd worden.

Mocht U meer afstandsbedieningen willen gebruiken, schaf dan het sleutelloos bedieningssysteem aan, u werkt dan met magneetkaarten en/of de handzenders

Als U toch liever alleen met afstandsbedieningen werkt en meer dan 8 afstandsbedieningen wenst kunt u een extra ontvanger plaatsen. Dan kunt u een ongelimiteerd aantal afstandsbedieningen gebruiken.

Of schaf de telefoon-module aan, zodat u met uw (mobiele) telefoon uw hek/poort bedient.

Bediening:

De bediening is erg eenvoudig: 1 keer drukken opent het hek, volgende keer drukken stopt het hek, volgende keer sluit het hek etc. etc.

Geheugen wissen:

Druk 5 seconden op de "Clear" knop en het geheugen is gewist.