

FR TÉLÉCOMMANDE DE PORTAIL UNIVERSEL


- Permet de piloter toutes motorisations (portail, garage, etc...) équipées d'une entrée de commande de type contact sec normalement ouvert.
- CONTIENT : 1 RÉCEPTEUR 433,92 MHz (12V AC/DC et 24V AC/DC)

1 : Ouvrir le récepteur.

2 : Effectuer les connexions.

Remarques : la prise coaxiale figurant sur le dessin correspond à une antenne supplémentaire. Si on utilise seulement l'antenne fournie, ne rien connecter sur ces bornes.

Les deux sorties à contact sec sont à connecter sur les circuits électroniques que l'on souhaite piloter. Ne pas brancher directement sur un circuit relié au 230VAC.

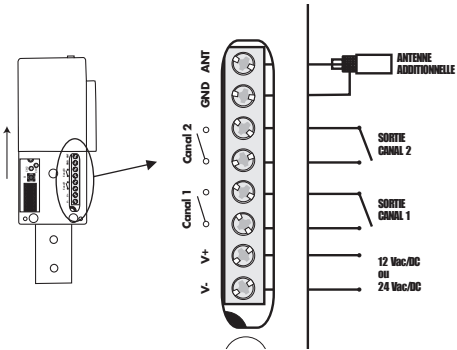

3 : Programmation de la télécommande sur le canal 1 :

Appuyer sur le bouton **S1** : le voyant rouge CH1 s'allume.

Relâcher le bouton **S1**. Pendant que le voyant rouge CH1 est allumé, appuyer sur le bouton de la télécommande (celui de votre choix).


Le voyant CH1 s'éteint puis clignote. Relâcher le bouton de la télécommande. La programmation est terminée.

Appuyer sur le bouton de la télécommande. On entend cliquer le relais et le voyant rouge CH1 s'allume. Si ce n'est pas le cas, recommencer la programmation.


Si on désire supprimer la programmation, il faut couper l'alimentation. Tenir enfoncée la touche **S1** du récepteur et remettre l'alimentation, puis relâcher la touche **S1**.

4 : Programmation de la télécommande sur le canal 2 :

La programmation est identique à celle utilisée pour le canal 1. Il faut simplement au départ appuyer 2 fois sur le bouton **S1** pour allumer la lumière rouge CH2.

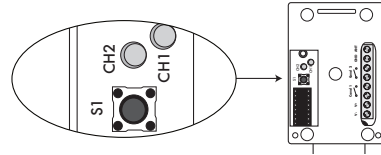


5 : Visser l'antenne après avoir refermé le capot du récepteur.

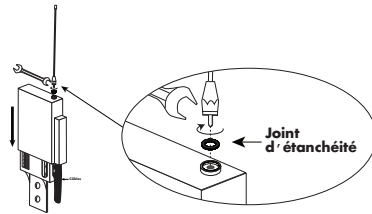

CONSEIL : Pour une meilleure utilisation.

Il est recommandé de fixer le récepteur 30 mm minimum au dessus.

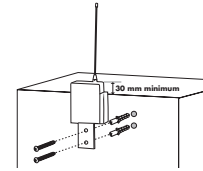

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence radio :	433,92 MHz
Alimentation :	12VAC/DC ou 24VAC/DC
Contact relais :	1A 30VDC
Température de fonctionnement :	-20°C à +60°C
Consommation :	15mA au repos
Dimensions :	132X30X67mm
Poids :	105g



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.


NL UNIVERSELE HEKOPENER ONTVANGER

- Voor het besturen van automatiseringen (hek, garage...) uitgerust met een droge contact besturingingang normaal gezien open.
- BEVAT : 1 ONTVANGER 433,92 MHz (12V AC/DC en 24V AC/DC)

1 : De ontvanger open doen.

2 : De aansluitingen doen.

Nota : de coax stekker op de schema spreekt voor een bijkomende antenne. Als u alleen maar de geleverde antenne gebruiken, niets op deze klemmen aansluiten. De 2 uitgangen met 'droge contact' moeten aangesloten zijn op de elektronische contacten die bestuurd moeten zijn (alleen in lage spanning). Niet aansluiten op een stroomcircuit aangesloten op 230VAC.

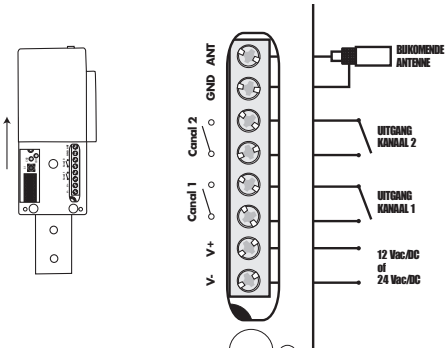

3 : Programmatie van de afstandsbediening op kanaal 1 :

Op toets **S1** drukken : het rode lampje CH1 doet zich aan.


Toets **S1** losmaken. Als het rode lampje CH1 aan is, op de toets van de afstandsbediening drukken (een toets naar keuze).

Het lampje CH1 doet zich uit en dan knippert. De toets van de afstandsbediening losmaken. De programmatie is afgelopen.


Druk op de toets van de afstandsbediening. Dan moet u het relais horen klikken en het rode lampje zien branden. Zou het niet geval zijn, de programmatie opnieuw doen. Om de programmatie te verwijderen, moet u de stroom uitschakelen. Drukken en vastdrukken toets **S1** van de ontvanger en de stroom opnieuw schakelen, dan toets **S1** losmaken.

4 : Programmatie van de afstandsbediening op kanaal 2 :

De programmatie is dezelfde als deze gebruikt voor kanaal 1. Alleen maar 2 keer op toets **S1** drukken om het rode licht CH2 aanzetten.

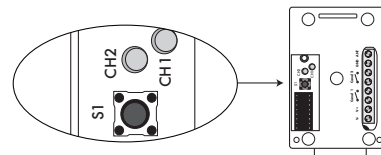


5 : De antenne schroeven nadat u de klep van de ontvanger gesloten heeft.

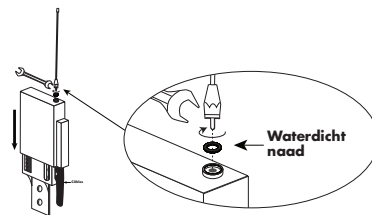

RAADGEVING : Voor een betere werking!

Het is aangeraden de ontvanger minimum 30mm vrij te plaatsen.

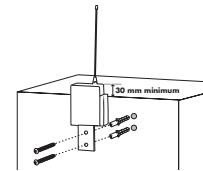

TECHNISCHE KENMERKEN

Radio frequentie :	433,92 MHz
Voeding :	12VAC/DC of 24VAC/DC
Contact relais :	1A 30VDC
Werkings temperatuur :	-20°C tot +60°C
Verbruik :	15mA in rust
Afmetingen :	132X30X67mm
Gewicht :	105g



Dit logo betekent dat de buiten gebruik toestellen samen met huis vuil niet werpen. De gevaarlijke stoffen misschien erin behouden kunnen de gezondheid en milieu schade toebrengen. Laat deze toestellen door de verdeler terugnemen of meld bij uw gemeente voor de mogelijke ophaal van deze.