

### **Werkwijze codering Tedsen Teletaster MiniTed handzenders SKJ.**

#### **Attentie:**



**Voor uw veiligheid:** schakel de voedingsspanning naar de corresponderende ontvanger uit, de aangesloten motor kan immers gaan draaien omdat u de zender gaat bedienen.

Houd een SKX zender of andere SKJ zender waar de juiste codering die "overgenomen" moet worden bij de hand. In feite gaat u de code van die "moederzender" kopiëren naar de SKJ zender.

Indien gewenst kunt u 2 verschillende codes leren, bijvoorbeeld het op en neercommando. Maar ook kunt u, bijvoorbeeld voor een inrit van een parkeergarage één code aan één toets leren. Zelfs dezelfde code aan beide toetsen leren kan zonder problemen.

#### **Werkwijze coderen:**

1. Druk van de SKJ zender waaraan u de code moet gaan leren **beide** toetsen gelijktijdig in en houdt deze **circa 5 seconden** ingedrukt.  
Laat beide toetsen los. De SKJ staat nu in de programmeermodus.
2. Druk bij de reeds geprogrammeerde moederzender de toets in waarvan u de code wilt kopiëren naar de SKJ zender en houdt deze ingedrukt.
3. Houdt de te "leren" SKJ zender tegen de "moederzender" aan (zie de schets beneden)
4. Druk nu, terwijl u de toets van de "moederzender" ingedrukt blijft houden, bij de SKJ zender die de code moet gaan leren de gewenste toets circa 2 seconde in.
5. Laat van beide zenders de toetsen los. (de SKJ zender schakelt automatisch terug naar de normale bedrijfstoestand)
6. Voor het aanleren van de tweede code begint u opnieuw bij punt 1. Bij de punten 2 en 4 wordt uiteraard de andere toets dan de reeds geprogrammeerde bedoeld.

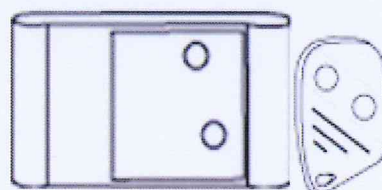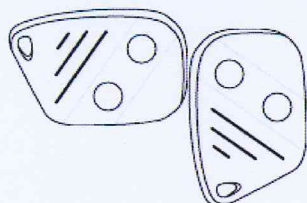

Deze werkwijze is voor de midi handzender SKJ22MD gelijk.

#### **Batterijen van de SKJ zender verwisselen:**

1. SKJ handzender openen door aan de achterzijde het schroefje los te draaien en de beide helften van de behuizing uit elkaar te nemen (zitten stevig in elkaar om stof en vocht indringen zoveel mogelijk te voorkomen)
2. 2 nieuwe batterijen van het type CR1616 plaatsen, let op de juiste positie van + (plus) en - (min).
3. Handzenderdelen weer sluiten en het schroefje weer vast draaien.

#### **Verwissel altijd beide batterijen gelijktijdig.**

Als u slechts één batterij vervangt zal de nieuwe volle batterij leeg getrokken worden door de (deels) lege batterij als u die niet verwisseld heeft.