

De Tedsen handzenders S(K)(F)X66HD(W) en S(K)(F)X12HD(W)

Algemeen:

Bij de handzender S(K)(F)X66HD(W) kunnen tot 6 en bij de handzender S(K)(F)X12HD(W) kunnen tot 2x6 dus 12 verschillende codes worden "geprogrammeerd".

Met deze handzenders kunnen dus 6, resp. 12 onafhankelijke 1 kanaal ontvangers worden aangestuurd.

Daarnaast kunnen 3 resp. 6 commando's, voor bijvoorbeeld het op en neer sturen bij zonweringsinstallaties, worden samengesteld.

De codering wordt met een codeerschakelaar en een functiekeuze schakelaar uitgevoerd, die zich beide in het batterijvakje onder de batterijdeksel bevinden.

Om de codering te kunnen instellen opent u het batterijvakje door een kleine schroevendraaier of een "pennenmesje" in de inkeping van het dekseltje van batterijvakje te steken en het dan op te lichten.


De batterij moet in de houder, dus aangesloten blijven zitten.

Als bij het bedienen van een handzendertoets de LED niet meer oplicht dient u de batterij te vervangen.

Deze batterij is een 12V batterij type A23.

Alternatieven zijn de typen VA23A, MS21 en MN21.

Tedsen

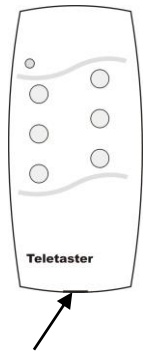

Gebruik een kleine schroevendraaier of een "pennenmesje" om in de inkeping te steken en vervolgens het batterijdekseltje op te lichten.

Denk aan ons milieu en lever de oude batterijen in.


Zendfrequentie: (K)=434MHz en (F)=868 MHz

De zender voldoet aan de technische voorschriften van de Europese Unie en is CE gecertificeerd.

Daarom mag deze in alle EU-staten en in Zwitserland zonder aanmelding gebruikt worden.


Indien gewenst kunt u de conformiteitsverklaring vinden op <http://www.tedsen.com>

S(K)(F)X66HD(W)

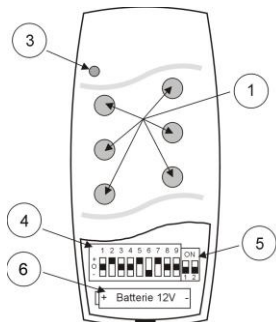

1. Bedieningstoetsen. (SFX66HD(W) 1 t/m 6) SFX12HD(W) 2 groepen 1 t/m 6 en 7 t/m 12
2. Schuifschakelaar groepskeuze 1-6 of 7-12 (alleen bij de SFX12HD(W) niet aanwezig bij de SFX66HD(W))
3. LED licht op bij bedienen van een van de toetsen (1).
4. Dipschakelaar voor instellen veiligheidscode.
5. Dipschakelaar voor de keuze; normaal bedrijf of "programmeren".
6. Batterij (+ (puls) en - (min) aanduiding staat in de bodem, let hierop bij het plaatsen van een batterij).

S(K)(F)X12HD(W)

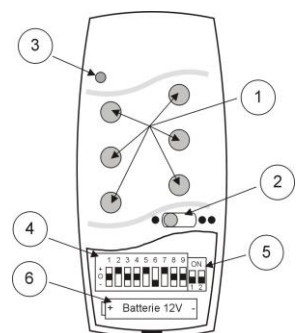

Instellen codes als groep (vergelijkbaar met de SFX2, 4 of 6).

1. Bij de **kleine dipschakelaar** (5) de **linker dipschakelaar** (1) naar ON (boven) zetten.
2. Op de grote dipschakelaar (4) de gewenste code instellen.
3. Als een SFX12HD(W) gebruikt wordt ook de gewenste groep kiezen met de schuifschakelaar (2).
4. De bedieningstoets rechts boven (van (1)) circa 2 seconden indrukken. Automatisch worden alle bedieningstoetsen gecodeerd als een SFX2, 3, 4.
Let op!!!! De dipschakelaars 8 en 9 hebben geen functie en staan automatisch op 0 - 0
5. Bij de SFX12HD(W), de groepskeuzeschakelaar (2) in de andere stand zetten, de gewenste code instellen op de grote dipschakelaar (4) en de bedieningstoets (1) rechts boven circa 2 seconden indrukken.
6. **NIET VERGETEN!!!!!!** Bij de kleine dipschakelaar (5) de dipschakelaar nummer 1 weer naar beneden zetten. stand OFF) **Klaar ! ☺**

Instellen individuele codes (vergelijkbaar met 1 kanaal zenders).

1. Om de bedieningstoetsen ieder een eigen code te geven zet u **beide dipschakelaars** (1 en 2) van de **kleine dipschakelaar** (5) op ON.
2. Op de grote dipschakelaar (4) een gewenste code instellen.
3. Als een SFX12HD(W) gebruikt dient u ook de gewenste groep kiezen met de schuifschakelaar (2)
4. Druk de gewenste bedieningstoets (van 1) c.a. 2 seconden in.
De code die op de grote dipschakelaar staat ingesteld wordt opgeslagen voor de bedieningstoets die u indrukte.
5. Om een volgende bedieningstoets te programmeren stelt u op de grote dipschakelaar (4) de gewenste code in (kies bij de SFX12HD(W) met de schuifschakelaar (2) de gewenste groep) en druk de gewenste bedieningstoets (van (1) 2 seconden in.
6. Herhaal deze stappen voor alle gewenste bedieningstoetsen.
7. **NIET VERGETEN!!!!!!** Bij de kleine dipschakelaar (5) de dipschakelaars nummer 1 **EN** 2 weer naar beneden zetten. (stand OFF) **Klaar ! ☺**

Tip 1: Noteer de ingestelde coderingen en bewaar deze op een veilige plaats.

Tip 2: Nadat de codering voltooid is kunt u de grote dipschakelaar (5) in iedere gewenste stand zetten, dit bemoeilijkt sterk kopiëren.