




WAARSCHUWING! De ontvanger mag **ALLEEN** worden geopend door een gekwalificeerd monteur. Let erop dat de ontvanger van de elektriciteit wordt gehaald voordat deze wordt geopend.

T20/T60RX-03ADL / T20RX-03ADM- ONTVANGERBESCHRIJVING

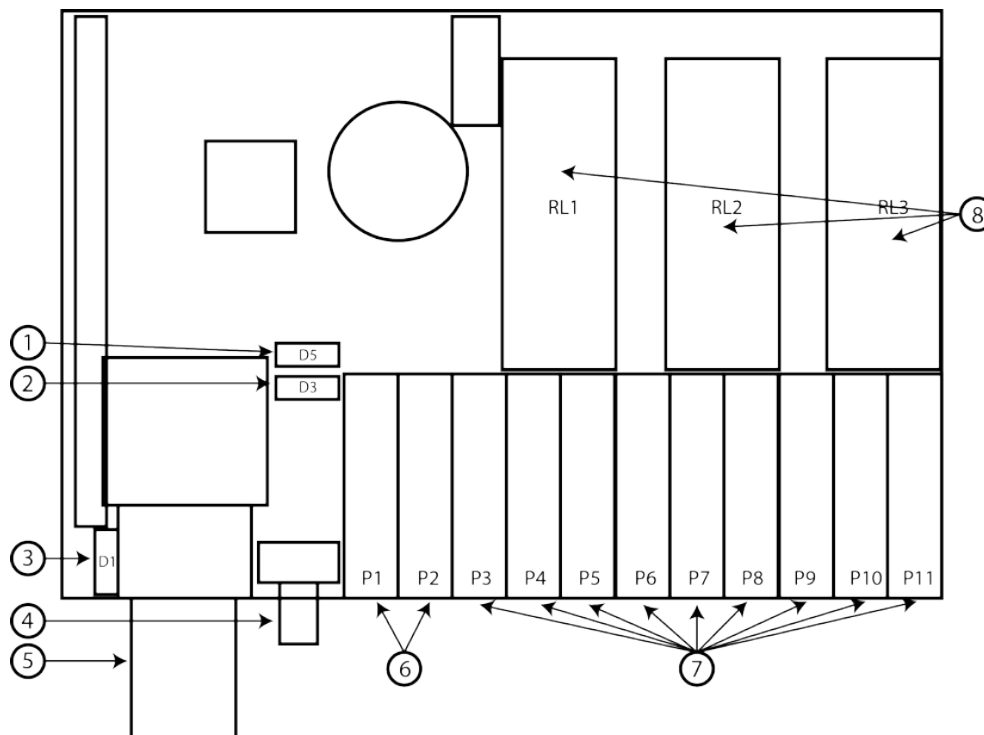

Let op! De ontvanger aansluiten, zie bijlage.

1. Gele LED	LED licht op als de ontvanger de juiste voedingsspanning heeft
2. Rode LED	Toont de programmeerstatus.
3. Groene LED	Licht op als de ontvanger een radiosignaal ontvangt.
4. Knop	Knop voor registreren en wissen.
5. BNC	BNC-connector voor de antenne.
6. Aansluiting	Aansluiting voor voedingsspanning.
7. Aansluiting	Aansluiting voor relais.
8. Relais	Drie afzonderlijke relais. Maximale stroom door relais is 8 A bij belasting.

Ingangsvermogen	12-24VAC/DC
Stroomverbruik	40-80 mA
Frequentie	L=433MHz, M=869MHz
Afmetingen	85 x 62 x 30 mm
IP-beschermingsklasse	20
Omgevingscondities	-30 °C tot +70 °C, vochtigheid < 90%
Zendervermogen	T20, T60, 460

Let op! Bij gelijktijdige relaisfunctie geldt de volgende prioriteit:

Relais 1+2: Relais 2 heeft prioriteit


Relais 1+2+3: Relais 2 heeft prioriteit

Relais 2+3: Relais 2 heeft prioriteit

Relais 1+3: Geen effect




T20/T60RX-03ADL / T20RX-03ADM - DE CODE VAN DE ZENDER LEREN

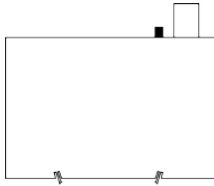

Let op! Als u een T20-zender gebruikt, moet u een vaste unieke code gebruiken. In de ontvanger kunnen 0-60 zenders worden opgeslagen.

T 20: vaste unieke code / T 60: instelbare code

1. Druk de registratieknop 0,3-4 seconden in.
2. Laat de knop los.
In de programmeermodus brandt de rode LED.
3. Druk op de relevante knop 'Function'.
De rode LED knippert snel 3 keer.
4. De code wordt opgeslagen.
De rode LED knippert om de seconde.

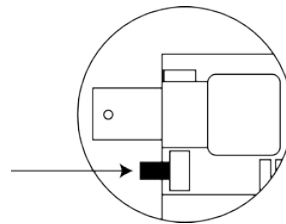

T 20: niet mogelijk / T 60: vaste unieke code

1. Druk de registratieknop 0,3-4 seconden in.
2. Laat de knop binnen 1 seconde los.
3. Druk opnieuw op de knop (langer dan 1 seconde).
De rode LED dooft en licht op.
4. Druk op de relevante knop 'Function'.
De rode LED knippert snel 3 keer.
5. De vaste unieke code voor T60 wordt opgeslagen.
De rode LED knippert twee keer om de seconde.

Het programmeren bevestigen:

Controleer het programmeren door de knoppen 'Function' van de zender te testen. De groene LED (1) licht op als de ontvanger het signaal ontvangt en de rode relais-LED licht op als het relais wordt geactiveerd.

Alle geprogrammeerde codes wissen

Houd de knop voor inleren (4) minimaal 4 seconden ingedrukt. De rode LED's (3) lichten op als de knop wordt ingedrukt en doven zodra de codes zijn gewist. Let op! Alle codes zijn gewist.