

Tedsen Teletaster Benelux B.V.
Vrijthof 23
6211 LE Maastricht
tel. ++31 (0)43 3263684 Fax ++31 (0)43 3263685
Internet: www.Tedsen.com
E-mail info@tedsenbenelux.nl

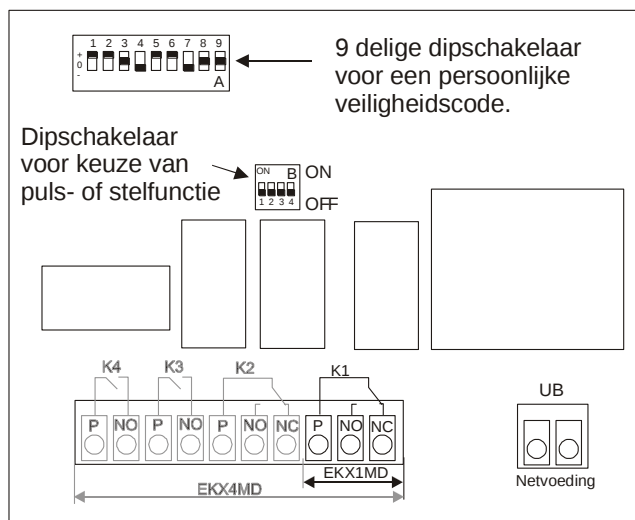

Tedsen Teletaster
signalisiert Bewegung.

 **parkeerapparatuur.nl**



Ontvanger EKX1 / 4 MD

Handleiding
Ontvanger EKX1MD / 4MD



Aansluitschema

Modellenreeks	Kanalen	Voedingspanning
EKX1MD	1	230V-50Hz.
EKX1MD12	1	12V AC/DC
EKX1MD24	1	24V AC/DC
EKX4MD	4	230V-50Hz.
EKX4MD12	4	12V AC/DC
EKX4MD24	4	24V AC/DC

- Kunststof behuizing IP54.
- Afmetingen: lxbxd=120x80x57 mm.
- Beschermklasse C/250 VDE 0110
- Individueel omschakelbare contacten - puls of stel -.
- Maximale contactbelasting 1500 VA bij Ohmse belasting
- Max. schakelstroom per relaiscontact (en) 230V - 5A.
- Instelbare veiligheids codering met 19.683 mogelijkheden.
- Aansluiting met afneembare klemmenstroken.
- Uitgangscontacten potentiaalvrij.
 - Kanaal 1 wisselcontact - EKX1MD + EKX4MD
 - Kanaal 2 wisselcontact - EKX4MD
 - Kanaal 3 maakcontact - EKX4MD
 - Kanaal 4 maakcontact - EKX4MD

Codeerschakelaar A.

Instellen veiligheidscode.

Stel dezelfde code in als op de in samenwerking met de ontvanger werkende handzender(s).

De code is vrij instelbaar.

Indien u meerdere éénkanaals ontvangers wilt combineren op meerkanaals zenders kan dit met een speciale code. Deze codeermethode is omschreven in de handleiding van de zender.

Codeerschakelaar B.

Omschakelen puls of stel stand, per relaiscontact instelbaar

Schakelaartje 1 t/m 4 van de dipswitch komt overeen met het corresponderende relais K1 t/m K4.

Schakelaartje in de off stand pulsschakeling, relaiscontact blijft zolang ingeschakeld als het commando wordt gegeven.

Schakelaartje in de on stand, relaiscontact wordt ingeschakeld met het eerste commando en blijft aangetrokken tot het volgende commando wordt gegeven.

Antenneaansluiting coaxiaalbus aan de zijkant van de ontvanger.

Steek de meegeleverde draadantenne in de middenpen van de coxaansluiting.

Voor verbetering van de ontvangst is een externe antenne leverbaar, vraag indien nodig inlichtingen.

De ontvanger dient deugdelijk bevestigd te worden op een voor regen beschutte plaats.

TELETASTER K 512

