


AFSTANDSBEDIENING SERIE TXS2121 NEW

Afstandsbediening met uitzending van een code met 12 bit en de mogelijkheid van splitsing van de code voor algemene en individuele instellingen. Te gebruiken in verbinding met andere radiozendingen van dezelfde serie en volmaakt toepasselijk op alle ontvangers en elektronische SEAV-centrales.

- Mod. **TXS 1** : een kanaal T1
- Mod. **TXS 2** : twee kanalen T1, T2
- Mod. **TXS 3** : drie kanalen T1, T2 e T3

TECHNISCHE KENMERKEN

- Voeding door Alkaline-Batterijen : 12VDC (23A)
- Werkfrequentie : 433,92 MHz
- Combinaties : 1024 (code van 12 bit)
- max. Stroomverbruik : 25 mA
- Bedrijfstemperatuur : -10 ÷ 55 °C
- Afmetingen : 36x61x14mm.

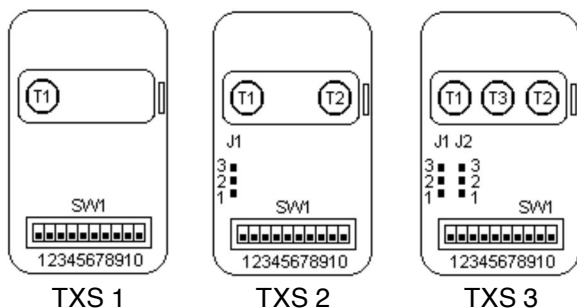

GEBRUIKSBSCHRIJVING

Afhankelijk van het model, is de afstandsbediening voorzien van 1, 2 of 3 toetsen voor het gebruik door 1, 2 of 3 verschillende gebruikers.

PROGRAMMERING

U kiest de gewenste code wanneer U de 10 toetsen van SW1 op de positie "ON" of "OFF" stelt. Deze code moet overeenstemmen met de in de ontvanger vastgelegde code. (Standaardinstelling door de fabriek: oneven "ON").

GEBRUIKSFUNCTIES

a) Standaardinstelling T1, T2 en T3 met 12 bit.

De zender is door de fabriek voorzien van de navolgende instelling:

TXS 1 : Jumper J1 en J2 niet aanwezig.

TXS 2 : Jumper J1 (1-2), J2 niet aanwezig.

TXS 3 : Jumper J1 (1-2), J2 (2-3).

b) Splitsing van kanalen: 1 algemene en 1 of 2 private (indien TXS 2 of TXS 3).

TXS 2 : Jumper J1 (2-3), J2 niet aanwezig.

TXS 3 : Jumper J1 (2-3), J2 (1-2).

Met deze dispositie brengt de afstandsbediening een algemene code (T1) voor (bijv.: gemeenschappelijke ingang) en een code voor een of twee individuele gebruikers (T2 en T3).

De splitsing van de code is van type 4 + 6, dus de eerste 4 toetsen van SW1 zijn voor de instelling van de algemene code en de overblijvende 6 voor de instelling van de individuele code.

c) Splitsing van kanalen: 2 algemene en 1 private (alleen voor TXS 3).

TXS 3 : Jumper J1 (2-3), J2 (2-3).

Met deze dispositie brengt de afstandsbediening twee algemene codes (T1 en T3) voor (bijv.: gemeenschappelijke ingangen) en een code voor een individuele gebruiker (T2).

De splitsing van de code is van type 4 + 6, dus de eerste 4 toetsen van SW1 zijn voor de instelling van de algemene code en de overblijvende 6 voor de instelling van de individuele code.

OPGELET

- De Alkaline-batterij van 12VDC (23A) hoort ieder jaar worden vervangen om de optimale prestatie van de zender te waarborgen.
- Voor de vervanging van de batterij dient U het plasticdeksel open te schuiven, de oude batterij te verwijderen en een nieuwe erin te plaatsen. Let op de in het batterijvak aangegeven polariteitsmarkeringen en van hetzelfde type 23A.
- Lege batterijen horen niet in het huisvuil, maar moeten worden ingeleverd als KCA.

het product

Afstandsbediening Serie TXS 2121 New

in overeenstemming is met de specificaties van de Richtlijn R&TTE 99/5/EC.

